



# CONTINENTAL® II EXTENSION SECTION


If using extension section:



Place smaller end of extension section  
in out rod — then insert inside section into  
large end of extension — use extra support included.

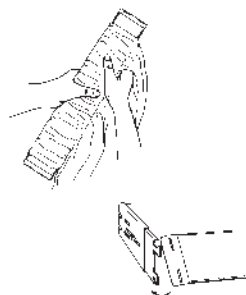

ATTACH ROD TO BRACKETS

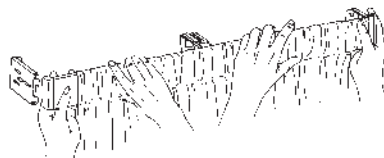


## PUT UP ROD: READ CAREFULLY

Slip curtains over outside rod section; arrange fabric over both rod sections leaving rod ends bare. (Hold rod with curtains vertically so the rod won't bend.) If your rod is 36" long, two people should do the installation.

Hook top rod hole over top bracket prong as shown. Swing rod down and snap over lower prong. Support the rod as you extend it to fit into supports and bracket at the other end. Arrange curtains evenly.

# RALLONGE CONTINENTAL® II

Insertion de la rallonge:



Insérez l'extrémité étroite de la rallonge dans la tringle externe, puis insérez la tringle interne dans l'extrémité large de la rallonge. Utilisez le support additionnel inclus.

## MONTER LA TRINGLE: LIRE AVEC SOIN

Si non pourvus déjà montés, attachez les capuchons d'extrémité. Glissez les rideaux sur la section extérieure de la tringle; arrangez le tissu sur toutes les deux sections de la tringle en laissant nues les extrémités de la tringle. (Tenez verticalement la tringle avec les rideaux pour que la tringle ne se ploie pas.) Si votre tringle est plus de 36" de long, deux personnes devraient faire l'installation.

Accrochez le trou du haut de la tringle par dessus la griffe supérieure du soutien comme indiqué. Balancez la tringle vers le bas et fermez-la avec un bruit sec sur la griffe inférieure. Soutenez la tringle en l'allongeant pour qu'elle s'adapte aux supports et soutien à l'autre extrémité. Arrangez uniformément les rideaux.

ATTACHEZ LA TRINGLE AUX SOUTIENS

