

Installation Instructions

Decorative Sconce

Instructions de pose

Bras de Lumière Décoratif


Instrucciones de Instalación

Candelabro Fijo Decorativo


- 1** Position decorative sconce at desired location.
- 2** Turn screws counter-clockwise 1/4 turn and remove plate from back of decorative sconce.
- 3** Mount metal bracket (see figure) using supplied screws or hollow wall anchors if wall studs cannot be found.
- 4** Slide decorative sconce over metal bracket.

- 1** Placer le bras d'applique décoratif à l'endroit désiré.
- 2** Visser les vis d'un quart de tour (sens antihoraire) et retirer la plaque de l'endos du bras d'applique décoratif.
- 3** Installer le support métallique (illustration) au moyen des vis fournies ou de pièces d'ancrage pour mur creux s'il n'est pas possible de trouver de poteau mural.
- 4** Insérer le bras d'applique décoratif dans le support métallique.

- 1** Coloque el aplique decorativo en el lugar deseado.
- 2** Gire los tornillos 1/4 de vuelta en dirección contraria a las agujas del reloj y quite la placa de la parte posterior del aplique decorativo.
- 3** Instale el soporte de metal (vea la figura) utilizando los tornillos que se suministran o para pared hueca si no puede encontrar los postes murales.
- 4** Deslice el aplique decorativo sobre el soporte de metal.

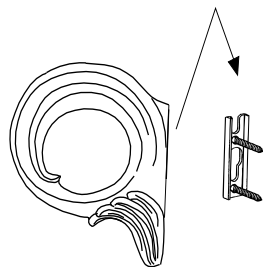

Vertical mount bracket
Support à installation verticale
Soporte de montaje vertical

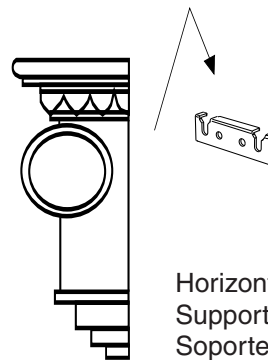

Horizontal mount bracket
Support à installation horizontale
Soporte de montaje horizontal

Kirsch
ELEGANCE DEFINED

A Division of
Newell Rubbermaid

☎ 1-800-817-6344
Consumer Hot Line

Ligne d'assistance
à la clientèle

Línea Especial para el
Consumidor