

Persianas automatizadas estilo panel

Gracias por hacer de Kirsch una parte de su hogar. Acaba de elegir las persianas estilo panel más finas disponibles, diseñadas con el elegante estilo por el cual se reconoce a Kirsch. Para obtener más información sobre Kirsch y descubrir un recurso de información, ideas y apoyo, visite www.kirsch.com.

Lea todas las instrucciones de instalación antes de instalarlas.

PELIGRO RIESGO DE ESTRANGULACIÓN

- Mantenga los cordones fuera del alcance de los niños.
- Coloque las cunas y demás muebles lejos de los cordones.
- Retire los objetos de debajo de las ventanas.
- Se crearán bucles cuando la persiana se encuentre en la posición elevada.
- No ate los cordones.
- Instale un tensor de cordón o un soporte para cordón.



PRIMEROS AUXILIOS DE EMERGENCIA EN CASO DE ESTRANGULACIÓN.



- Retire el cordón del cuello del niño
- Llame al 911 o a un Centro de emergencias
- Despeje la garganta
- Controle la respiración y los latidos cardíacos
- Comience con RCP

Cómo ponerse en contacto con nosotros

Para ponerse en contacto con el Servicio al Cliente de Kirsch con respecto a alguna pregunta o inquietud que pueda tener acerca de sus persianas nuevas, puede llamarnos al:

1-800-538-6567
(9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora estándar del Este)

www.kirsch.com

Piezas y servicios adicionales

- **Compra de piezas de repuesto o adicionales**
Si surge la necesidad, puede pedirle a nuestro centro de reparación que repare o vuelva a encordar sus persianas Kirsch. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Kirsch a través de www.kirsch.com para obtener un número de autorización de devolución: Las baterías de repuesto se pueden ordenar a través de www.kirsch.com o llamando al 800-538-6567.

Cuidado y limpieza:

- Como cualquier mueble fino, debe sacudir las persianas regularmente. Use un accesorio de aspiradora tipo cepillo o un plumero de plumas para sacudir: cepille ligeramente sobre la persiana.
- Para limpiar con agua, use una esponja húmeda y frote ligeramente.
- Evite el contacto con productos de limpieza de ventanas.
- No sumerja la persiana en agua.

Consejos prácticos

- Los plisados se acomodan con el tiempo. Los plisados en la parte inferior estarán más llenos que aquellos de la parte superior. Las persianas que se suben regularmente tendrán menos plisados y mantendrán una apariencia más ondulada.

Información importante

Lea la advertencia de la Window Covering Manufacturers Association, Inc. que se incluye en estas instrucciones, en la lengüeta adherida a los cordones de elevación (sólo persianas con cordones) y en la etiqueta permanente en el riel inferior de la persiana. No retire la etiqueta permanente. Esto asegura que futuros propietarios de este producto tendrán en cuenta los posibles peligros asociados con los cordones de persianas y los niños.

Garantía:

Consulte el panfleto incluido para información sobre la garantía. **NOTA:** Se necesita un recibo de venta para todas las reclamaciones.

Retiro de la etiqueta de marca:

- Retire la etiqueta lentamente.
- No utilice un instrumento filoso para retirar la etiqueta ya que podría rallar la superficie de la persiana.
- Si quedan residuos del adhesivo en la persiana, recomendamos retirarlo con agua tibia y jabón.


Funcionamiento de las persianas

Utilice el control remoto opcional para subir y bajar las persianas.

Para bajar la persiana, presione y suelte la flecha DOWN (ABAJO). La persiana bajará hasta el límite programado.

Para subir la persiana, presione la flecha UP (ARRIBA). La persiana subirá hasta el límite programado.

Para detener la persiana entre los límites, presione el botón del centro.

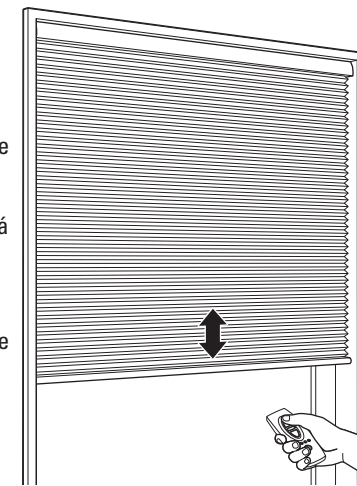

Solución de problemas

La persiana no se eleva ni baja:

- Es posible que deba cambiar las baterías del control remoto. Consulte las instrucciones de programación y funcionamiento del control remoto para ver cómo reemplazar las baterías.
- La conexión del paquete de la batería del motor puede estar suelta. Verifique que esté bien enchufado en el motor.
- Es posible que deba cambiar el paquete de la batería del motor. Reemplace las baterías por baterías de litio (disponibles en la mayoría de las tiendas minoristas).
- Si tiene un control remoto de varios canales, asegúrese de seleccionar el canal correcto para la persiana deseada.


La persiana no se detiene en la ubicación deseada:

- Los límites se deben programar. Consulte las instrucciones de programación y funcionamiento del control remoto.

Antes de comenzar la instalación:

Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar!


- Asegúrese de contar con todas las herramientas y todos los aditamentos necesarios para la instalación.
- Verifique la superficie de instalación (pared, techo o marco de ventana) para asegurarse de que cuenta con herramientas y sujetadores adecuados para el material.
- Revise dos veces que el largo y ancho del cortinero y la persiana sean los adecuados. Si va a instalar varios conjuntos de persianas, asegúrese de que correspondan con la ventana adecuada.
- Revise la lista de piezas que se enviaron con el producto para confirmar que tiene el número correcto de abrazaderas.

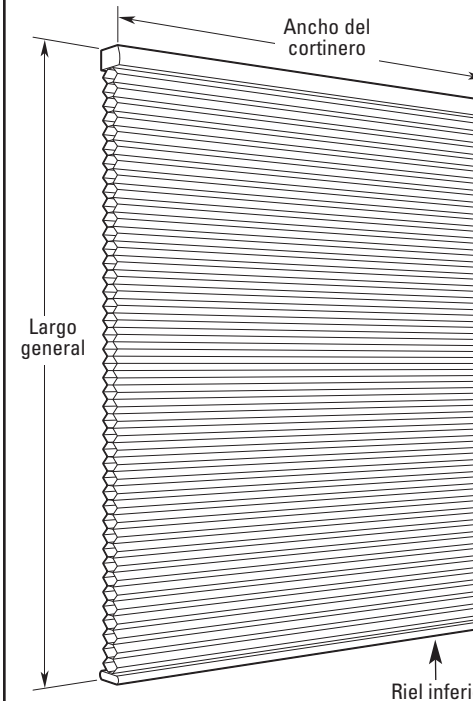

Herramientas recomendadas

- Destornillador Phillips
- Lápiz
- Nivel
- Cinta métrica
- Gafas de seguridad
- Taladro/brocas para taladro (se puede usar una broca para taladro de 1/16" para taladrar previamente los agujeros para los tornillos)
- Llave (si usa abrazaderas de extensión)
- Llave para tuercas hexagonal de 1/4" (opcional para tornillos de montaje)
- Anclas de expansión para panel de yeso

1 Abrazaderas de montaje

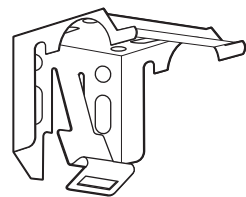


2 tornillos de montaje por abrazadera

1A Marque las ubicaciones de las abrazaderas para la instalación de montaje exterior (instalación fuera del contramarco de la ventana)

- Consulte los autoadhesivos de instalación de la abrazadera desmontables ubicados en el cortinero para una instalación correcta de las abrazaderas. Esto asegurará que las abrazaderas de montaje no interfieran en el funcionamiento de la persiana.
- Centre la persiana sobre la abertura de la ventana en la ubicación deseada.
- Transfiera los autoadhesivos de instalación de la abrazadera del cortinero a la ubicación de montaje deseada.
- Vaya al paso 2.

Ubicaciones del autoadhesivo de instalación de abrazadera (ejemplo)

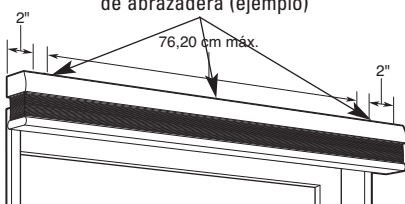

1B Ubicaciones del autoadhesivo de instalación de abrazadera (ejemplo) (instalación dentro del contramarco de la ventana)

- Verifique que el contramarco de la ventana tenga una profundidad mínima de 1,27 cm.
- Consulte los autoadhesivos de instalación de la abrazadera desmontables ubicados en el cortinero para una instalación correcta de las abrazaderas. Esto asegurará que las abrazaderas de montaje no interfieran en el funcionamiento de la persiana.
- Centre la persiana sobre la abertura de la ventana en la ubicación deseada.
- Si se desea un montaje al ras, coloque la abrazadera 5,72 cm atrás desde la parte superior interior del marco de la ventana.
- Transfiera los autoadhesivos de instalación de la abrazadera del cortinero a la ubicación de montaje deseada.
- Vaya al paso 2.


Ubicaciones del autoadhesivo de instalación de abrazadera (ejemplo)



2A Instale las abrazaderas para la instalación de montaje exterior (instalación fuera del contramarco de la ventana)

- Con ayuda de los autoadhesivos de instalación de la abrazadera como guía, comience a taladrar previamente el orificio del tornillo (sólo superficies para montaje de madera y metal) o marque la ubicación del sujetador.
- Retire el autoadhesivo de instalación de la abrazadera.
- Mantenga la abrazadera con la superficie marcada "superior" hacia arriba. Manteniendo la abrazadera y los espaciadores en su posición, asegúrelos con 2 tornillos por abrazadera.
- Repita el procedimiento para cada abrazadera.
- Use un nivel de aire para confirmar que las abrazaderas estén niveladas.


Ejemplo: Instalación en un panel de yeso usando anclas de expansión para panel de yeso y los tornillos incluidos.

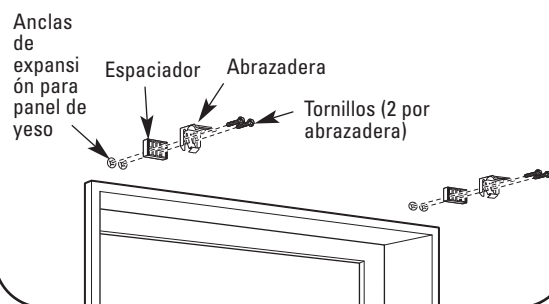

2B Instale las abrazaderas para la instalación de montaje interior (instalación dentro del contramarco de la ventana)


- Con ayuda de los autoadhesivos de instalación de la abrazadera como guía, comience a taladrar previamente el orificio del tornillo (sólo superficies para montaje de madera y metal) o marque la ubicación del sujetador.
- Retire el autoadhesivo de instalación de la abrazadera.
- Mantenga la abrazadera con la superficie marcada "superior" hacia arriba. Manteniendo la abrazadera en su posición, asegúrela con 2 tornillos por abrazadera.
- Repita el procedimiento para cada abrazadera.
- Asegúrese de que las abrazaderas estén a escuadra entre ellas.

Ejemplo: Instalación en un marco de ventana de madera con los tornillos incluidos.

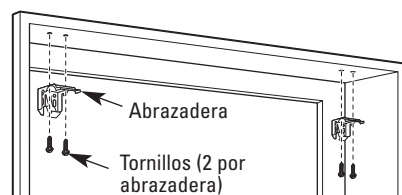


3 Instale los sujetadores de baterías

- Enganche los sujetadores de batería en la parte posterior del cortinero, al fácil alcance de la unidad del motor (alrededor de 10,16 a 15,24 cm). Asegúrese de que los sujetadores de batería no interfieran en las abrazaderas de montaje.
- Deslice los accesorios de goma hacia los extremos de la batería.
- Sujete la batería en los sujetadores con los terminales de cable más cerca a la unidad del motor.

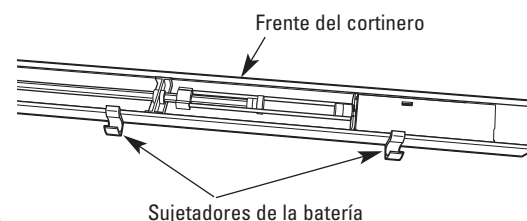

4 Conecte la batería

NOTA: El enchufe de la batería tiene una lengüeta de alineación y sólo entrará en el socket en el extremo del motor en un sentido.

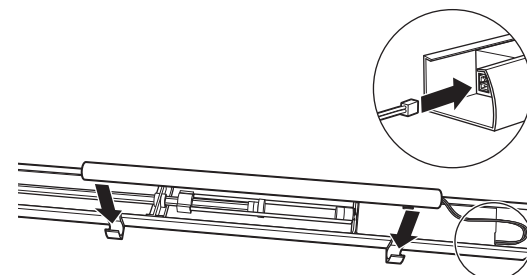

Para instalar:

- Inserte la batería en los sujetadores con los terminales de cable más cerca a la unidad del motor.
- Alinee la lengüeta en el enchufe de la batería con la ranura en el socket de la batería.
- Presione el enchufe derecho en el socket hasta lo más lejos que llegue.


Para retirar:

- Para retirar la batería, jale el enchufe derecho del socket.


ADVERTENCIA: Peligro de incendio, explosión y quemadura grave. El paquete de baterías contiene baterías de litio. No triture, desensamble, ni permita que esté a mayor temperatura que 100 °C (212 °F), ni incinere. No haga cortocircuito. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales de eliminación de desechos y reciclaje.

5 Instale la persiana en las abrazaderas

- Cuelgue el costado delantero curvo del cortinero en el reborde delantero de las abrazaderas.

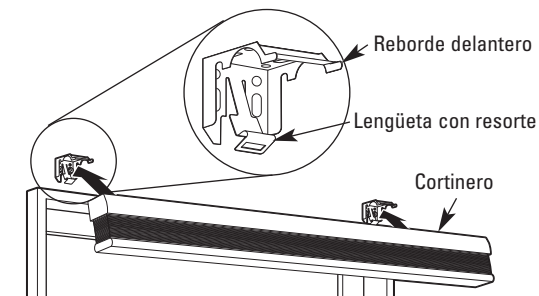

- Gire el cortinero hacia atrás en dirección a la ventana hasta que escuche un chasquido. Esto le indicará que la persiana en enganchó en las abrazaderas.

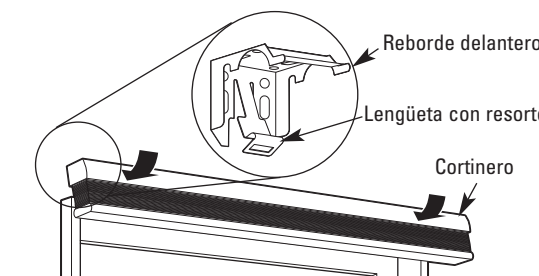


- **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que la abrazadera y el cortinero estén bien asegurados antes de operar la persiana.

Para retirar el cortinero de la abrazadera: Inserte un destornillador de punta plana en la abertura cuadrada de la lengüeta de la abrazadera. Empuje hacia atrás para desenganchar la lengüeta del cortinero.

Abrazaderas opcionales

Abrazaderas de extensión (Ofrece espacio para obstrucciones)

Las abrazaderas de extensión para montaje exterior brindarán un espacio entre 2,54 y 7,62 cm entre el cortinero y la superficie de montaje. Ensamble la abrazadera de extensión como se muestra. Asegure una abrazadera de extensión a cada abrazadera de montaje estándar.



Espaciadores

Los espaciadores de montaje exterior brindarán un espacio de 0,95 cm adicional como se muestra. Si se usan espaciadores, es posible que se necesiten tornillos más largos para asegurar la instalación. Utilice un espaciador detrás de cada abrazadera.



Abrazaderas de montaje lateral (Ideal para ventanas bajo dinteles y arcos)

Método de montaje alternativo cuando no hay un marco disponible sobre la ventana para el montaje.

